


Instrukcja obsługi



Opis funkcji

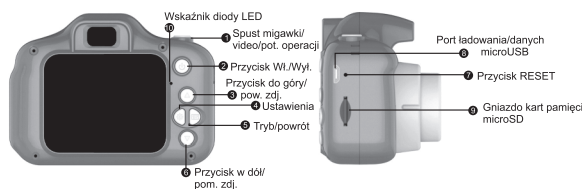

1. Spust migawki/video/pot. operacji: Kliknij, aby zrobić zdjęcie, nakręcić film lub potwierdzić usunięcie zdjęcia z pamięci.
2. Przycisk Wi./Wyt.: Przytrzymaj przycisk przez 2 sek. aby włączyć/wyłączyć urządzenie
3. Przycisk do góry/pow. zdjęcie: Możesz przeglądać foldery i zdjęcia oraz je powiększać.
4. Ustawienia: Naciśnij by wejść i przeglądać folder ustawień.
5. Tryb/powrót: Naciśnij, aby przełączyć się między trybem aparatu / video / podglądu zdjęć. Służy również do powrotu z innych funkcji aparatu.
6. Przycisk w dół/pom. zdjęcie: Możesz przeglądać foldery i zdjęcia oraz je pomniejszać.
7. Przycisk RESET: Jeśli nie możesz uruchomić lub wyłączyć urządzenia, występuje błąd karty użyj przycisku resetu. Za pomocą szpilki, pinezki, igły czy wykałaczki naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez około 2 sekund. Urządzenie się uruchomi ponownie wraz z fabrycznymi ustawieniami.
8. Port ładowania/danych: Aby naładować urządzenie podłącz je kablem USB do źródła zasilania. Jeśli chcesz przeglądać zdjęcia/filmy zapisane na karcie pamięci. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
9. Gniazdo pamięci: Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD o maksymalnej pojemności do 32GB. Aparat nie posiada wbudowanej pamięci.
10. Wskaźnik diody LED: Podczas ładowania dioda miga. Gdy urządzenie się ładuje, dioda gaśnie. Podczas normalnej pracy urządzenia dioda LED świeci ciąglym światłem.

W razie problemów

	Problem:	Rozwiązanie:
A	Aparat nie włącza się	Naładuj aparat i spróbuj ponownie.
B	Błąd odczytu karty pamięci	Sformatuj lub wymień kartę pamięci.
C	Aparat się zawiesił	Użyj przycisku reset na aparacie.

Ważne informacje

1. Gdy aparat wyświetla komunikat o słabej baterii, podłącz urządzenie poprzez kabel USB do źródła ładowania.
2. Jeśli aparat napotkał problemy, możesz go zresetować. Do tego celu użyj igły, naciśnij i przytrzymaj przycisk reset.
3. Nie rozkręcaj urządzenia. Grozi to utratą gwarancji.
4. Nie rzucaj urządzeniem.
5. Urządzenie nie jest wodoodporne. Nie wystawiaj go na kontakt z wodą.

Specyfikacja

Poj. baterii	400 mAh	Wyświetlacz	2-calowy, IPS
Nap. wejściowe	5V, 1A	Czas ładowania	2 godziny
Pamięć	karta microSD	Max. poj.	32GB
Zawartość opak.	Aparat, instrukcja, kabel, smycz.		