


# Instrukcja obsługi



## Opis funkcji

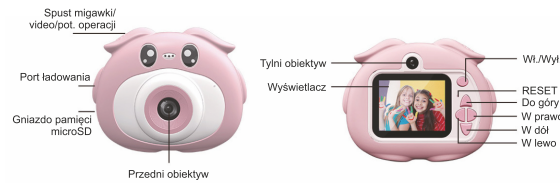

1. Spust migawki/video/pot. operacji: Kliknij, aby zrobić zdjęcie, nakręcić film lub potwierdzić usunięcie zdjęcia z pamięci.
2. Przycisk Wi./Wyl.: Przytrzymaj przycisk przez 2 sek. aby włączyć/wyłączyć urządzenie
3. Przycisk do góry/pow. zdjęcie: Możesz przeglądać foldery i zdjęcia oraz je powiększać.
4. Ustawienia (w lewo): Naciśnij by wejść i przeglądać folder ustawień.
5. Tryb/powrót (w prawo): Naciśnij, aby przełączyć się między trybem aparatu / video / podglądu zdjęć. Służy również do powrotu z innych funkcji aparatu.
6. Przycisk w dół/pom. zdjęcie: Możesz przeglądać foldery i zdjęcia oraz je pomniejszać.
7. Przycisk RESET: Jeśli nie możesz uruchomić lub wyłączyć urządzenia, występuje błąd karty użyj przycisku resetu. Za pomocą szpilki, pinezki, igły czy wykałaczki naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez około 2 sekund. Urządzenie się uruchomi ponownie wraz z fabrycznymi ustawieniami.
8. Port ładowania/danych: Aby naładować urządzenie podepnij je kablem USB do źródła zasilania. Jeśli chcesz przeglądać zdjęcia/filmy zapisane na karcie pamięci. Podepnij urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
9. Gniazdo pamięci: Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD o maksymalnej pojemności do 32GB. Aparat nie posiada wbudowanej pamięci.
10. Wskaźnik diody LED: Podczas ładowania dioda miga. Gdy urządzenie się ładuje, dioda gaśnie. Podczas normalnej pracy urządzenia dioda LED świeci ciągłym światłem.

## W razie problemów

|   | Problem:                   | Rozwiązanie:                        |
|---|----------------------------|-------------------------------------|
| A | Aparat nie włącza się      | Naładuj aparat i spróbuj ponownie.  |
| B | Błąd odczytu karty pamięci | Sformatuj lub wymień kartę pamięci. |
| C | Aparat się zawiesił        | Użyj przycisku reset na aparacie.   |

## Ważne informacje

1. Gdy aparat wyświetla komunikat o słabej baterii, podłącz urządzenie poprzez kabel USB do źródła ładowania.
2. Jeśli aparat napotkał problemy, możesz go zresetować. Do tego celu użyj igły, naciśnij i przytrzymaj przycisk reset.
3. Nie rozkręcaj urządzenia. Grozi to utratą gwarancji.
4. Nie rzucaj urządzeniem.
5. Urządzenie nie jest wodoodporne. Nie wystawiaj go na kontakt z wodą.

## Specyfikacja

|                 |                                   |                |               |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|---------------|
| Poj. baterii    | 400 mAh                           | Wyświetlacz    | 2-calowy, IPS |
| Nap. wejściowe  | 5V, 1A                            | Czas ładowania | 2 godziny     |
| Pamięć          | karta microSD                     | Max. poj.      | 32GB          |
| Zawartość opak. | Aparat, instrukcja, kabel, smycz. |                |               |