


MiLi

Instrukcja obsługi

## MiLi Lokalizator GPS Bluetooth MiTag Tracker HD-P16 Android

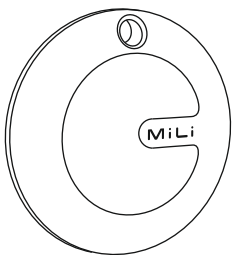

**Wymagany system**  
Android 9.0 lub nowszy

### Włączanie trybu Utracony

W aplikacji „Google's Find My Device” wybierz MiTag i dotknij „Mark as Lost”. Dodaj swoje dane kontaktowe, a otrzymasz powiadomienie, jeśli sieć Znajdź moje urządzenie je zlokalizuje.

### Udostępnianie lokalizacji MiTag


W aplikacji „Google's Find My Device” wybierz swój MiTag, a następnie dotknij „Udostępnić urządzenie”.

### Połączenie z innym telefonem

Po zakończeniu procesu resetowania połącz się z innym telefonem z systemem Android.

### Wymiana baterii

1. Znajdź szczeliny po lewej stronie pokrywy urządzenia i otwórz obudowę.
2. Wyjmij baterie.
3. Włóż nową baterię CR2032 do urządzenia stroną dodatnią (+) skierowaną do góry.
4. Po włożeniu baterii wyrównaj szczeliny i załóż górną pokrywę. Wyłącz, a następnie uruchom ponownie urządzenie. Jeśli nie słychać dźwięku, należy sprawdzić, czy bateria została prawidłowo zainstalowana.

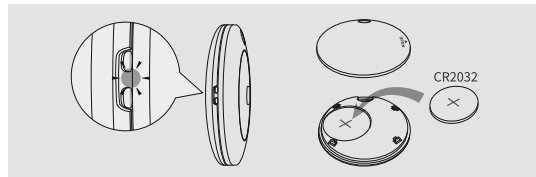

\*Po wymianie baterii można używać urządzenia bez ponownego podłączenia.

Polski

### Informacja ogólna

MiTag to inteligentne urządzenie śledzące, które korzysta z usługi Google Find My Device. Sparuj urządzenie z aplikacją „Google's Find My Device” na urządzeniu z systemem Android, aby szybko i bezpiecznie zlokalizować osobiste przedmioty na Mapach Google. Wszystkie informacje o lokalizacji pozostają prywatne i nawet Google nie ma do nich dostępu.


### Przed rozpoczęciem

- MiTag obsługuje tylko aplikację „Google's Find My Device”. Upewnij się, że pobrałeś/-aś oraz zainstalowałeś/-aś tę aplikację ze „Sklepu Play” przed użyciem.
- Urządzenie jest kompatybilne wyłącznie z urządzeniem z systemem Android 9 lub nowszym. MiTag nie obsługuje urządzeń Huawei.
- Po sparowaniu MiTag z telefonem zostanie ono zablokowane i nie będzie można go sparować z innym urządzeniem.

### Instrukcja dotycząca przycisków i dźwięków

**Włączenie:** Naciśnij przycisk jeden raz (rozlegnie się sygnał dźwiękowy).

**Wyłączenie:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund (rozlegną się dwa krótkie sygnały dźwiękowe).



### Resetowanie:

- 1: Otwórz aplikację „Google's Find My Device”, wybierz MiTag, dotknij przycisku Ustawienia, a następnie dotknij „Usuń z Find My Device” i potwierdź.
- 2: Po usunięciu naciśnij przycisk MiTag 6 razy, a gdy usłyszysz długi sygnał dźwiękowy, urządzenie zostanie zresetowane.

**Uwaga:** Przed zresetowaniem należy włączyć MiTag i usunąć urządzenie z aplikacji „Google's Find My Device”.

### Kompatybilność z systemem Android

Parowanie wymaga telefonu lub tabletu z systemem Android.

Aby użyć aplikacji Google Find My Device na telefonie lub tablecie z Androidem do zlokalizowania Smart Finder, urządzenie musi mieć:

- zainstalowany system Android 9 lub nowszy z usługami Google Play,
- zainstalowaną aplikację Google Find My Device,

Aplikacja Google Find My Device pomaga szybko i bezpiecznie znaleźć swoje rzeczy - nawet gdy urządzenie są offline lub daleko. Od zgubionych kluczyków do samochodu po tablet ukryty pod poduszkami kanapy.

Śledzenie swoich przedmiotów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Ponadto wszystkie informacje o lokalizacji pozostają prywatne - nawet przed Google.

### OSTRZEŻENIE

- **NIEBIEZPIECZYSTWO POŁKNIECIA:** Ten produkt zawiera baterię guzikową. Połknięcie grozi śmiercią lub poważnymi obrażeniami.
- Może spowodować wewnętrzne oparzenia chemiczne w ciągu zaledwie 2 godzin.
- **NOWE! ZUŻYTE BATERIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.**
- W przypadku podejrzenia połknięcia lub włożenia baterii do jakiegokolwiek części ciała należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.



### Specyfikacja

Połączenie: BT 5.0 / Android 9.0 i nowszy  
Odległość transmisji: 40-50 m (środowisko otwarte)  
Bateria: CR2032 (wymnienna)  
Wodoodporność: IP65  
Materiał: PC+ABS  
Rozmiar: 37 x 37 x 9 mm

### Instrukcja parowania

#### Dodaj MiTag

1. Upewnij się, że Bluetooth i sieć operatora w telefonie są włączone.
2. Naciśnij raz przycisk, aby włączyć MiTag (rozlegnie się sygnał dźwiękowy).
3. Zbliż MiTag do urządzenia z systemem Android i poczekaj na wyświetlenie wyskakującego okienka MiTag. (Uwaga: Jeśli okienko się nie pojawi, uruchom ponownie telefon).
4. Stuknij „Connect”, przeczytaj i zaakceptuj monity, aby zakończyć parowanie.
5. W aplikacji „Google's Find My Device” wybierz „MiTag”, aby dostosować nazwę i kategorię urządzenia.

### Instrukcja konfiguracji ręcznej (w przypadku pominięcia wyskakującego okienka)

1. Otwórz Ustawienia.
2. Wybierz „Google”.
3. Kliknij „Wszystkie usługi”.
4. W menu „Połączone urządzenia i udostępnianie” wybierz „Urządzenia”.
5. Włącz opcję „Scan for Nearby Devices”.
6. Urządzenie MiTag pojawi się na liście dostępnych urządzeń w pobliżu.
7. Kliknij je i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć parowanie.

#### Znajdź w pobliżu

W aplikacji „Google's Find My Device” wybierz MiTag i dotknij „Play Sound”, aby zlokalizować urządzenie. Po znalezieniu stuknij „Zatrzymaj dźwięk”, aby wyciszyć urządzenie.

#### Znajdź daleko

W aplikacji „Google's Find My Device” wybierz MiTag, stuknij urządzenie, aby wyświetlić jego lokalizację. Aby nawigować do lokalizacji, dotknij „Get Directions”, aby otworzyć nawigację na mapie.

### Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Przestrzegaj poniższych zaleceń, aby zapobiec obrażeniom osób lub uszkodzeniom urządzenia:

- Należy używać produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, gdyż niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu.
- Nie należy narażać urządzenia na działanie wilgoci, gorąca, promieni słonecznych ani używać produktu w zakurzonej otoczeniu.
- Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą szmatką.
- Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji urządzenia skutkuje utratą gwarancji, a także może spowodować uszkodzenie produktu.
- Uderzenie lub upuszczenie produktu może spowodować jego uszkodzenie.



**Właściwe usuwanie:** To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

**Deklaracja zgodności:** Firma Toptel.pl oświadcza, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE i odpowiednimi wymogami ustawowymi w Polsce. Przejdź do witryny [www.toptel.pl/deklaracja](http://www.toptel.pl/deklaracja), aby wyświetlić Deklarację zgodności.

Producent:

Toptel.pl Wołkowicz Sp. k.,  
ul. Niepokalanej Panny Marii 111B, 31-589 Kraków, Poland

Wyprodukowano w Chinach

