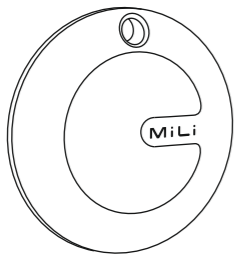


Instrukcja obsługi

MiLi Lokalizator GPS Bluetooth
MiTag Tracker HD-P16
Apple

Wymagany system
iOS 14.5 lub nowszy

Polski


Lokalizowanie przedmiotów

Sieć Apple Find My zapewnia łatwy i bezpieczny sposób lokalizowania zgodnych przedmiotów osobistych na mapie za pomocą aplikacji Find My na telefonie iPhone, iPadzie lub komputerze Mac. Wystarczy sparować kompatybilny produkt z aplikacją Apple Find My, aby wyświetlić go obok urządzeń Apple. Jeśli przedmiot kiedykolwiek zaginie, możesz przełączyć go w tryb Utracony, aby wyświetlić wiadomość i informacje kontaktowe każdemu, kto może go znaleźć. Sieć Apple Find My jest szyfrowana i anonimowa, więc nikt inny, nawet Apple lub producent Twojego osobistego przedmiotu, nie może zobaczyć jego lokalizacji.

Instrukcja dotycząca przycisków i dźwięków

Włączenie: Naciśnij przycisk jeden raz (rozlegnie się sygnał dźwiękowy).

Wyłączenie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund (rozlegną się dwa krótkie sygnały dźwiękowe).



Sprawdzanie aktualizacji

Aby użyć aplikacji „Znajdź” do zlokalizowania tego przedmiotu, zalecana jest najnowsza wersja systemu iOS, iPadOS lub macOS. Aplikacja „Znajdź” na Apple Watch wymaga najnowszej wersji systemu watchOS.

Dodaj swój MiTag

Uruchoom aplikację „Znajdź” na obsługiwanych telefonie iPhone. Włącz bluetooth i sieć w telefonie.

Podłącz MiTag

Naciśnij raz przycisk włączania / wyłączenia, aby włączyć MiTag, a następnie „Dodaj inny element”. Po zlokalizowaniu MiTag dotknij „Połącz”, wprowadź nazwę i wybierz emoji dla MiTag i dotknij „Kontynuuj”. Aplikacja poprosi o potwierdzenie Apple ID, stuknij „Agree” i „Finish”, a następnie MiTag zostanie skonfigurowany i będzie gotowy do użycia.

Znajdź MiTag, gdy jest w pobliżu

Otwórz aplikację „Znajdź” i wybierz zakładkę „Przedmioty” lub otwórz aplikację „Znajdź” na zegarku Apple Watch. Stuknij przedmiot na liście. Stuknij „Odtwórz dźwięk”, aby urządzenie MiTag wydało sygnał dźwiękowy. Stuknij „Zatrzymaj dźwięk”, aby zatrzymać sygnały dźwiękowe po znalezieniu przedmiotu.

Znajdź lokalizację MiTag

Otwórz aplikację „Znajdź” i wybierz zakładkę „Przedmioty” lub otwórz aplikację „Znajdź” na zegarku Apple Watch. Stuknij swój MiTag na liście. Lokalizacja MiTag pojawi się na mapie wraz ze znacznikiem czasu, kiedy przedmiot został zlokalizowany. Aby przejść do lokalizacji MiTag, stuknij opcję „Wskazówki”, aby otworzyć aplikację Apple Maps.

Powiadomienia

Włącz opcję „Powiadomiam” o pozostawionych przedmiotach”.

Otwórz aplikację „Znajdź” i wybierz kartę „Przedmioty” lub otwórz aplikację „Znajdź” przedmioty na zegarku Apple Watch. Stuknij przedmiot na liście. W sekcji „Powiadomienia” włącz przełącznik „Powiadomiam” o pozostawieniu”. Otrzymasz powiadomienie, gdy zostawisz MiTag i nie będzie on już w zasięgu Twojego urządzenia.

Włączenie opcji „Powiadom po znalezieniu”

W sekcji „Powiadomienia” włącz „Powiadom po znalezieniu”. Gdy urządzenie MiTag zostanie wykryte przez inne urządzenie w sieci Apple Find My, otrzymasz powiadomienie o jego lokalizacji. **Uwaga:** „Notify When Found” można aktywować tylko wtedy, gdy MiTag jest poza zasięgiem.

Gdy MiTag zostanie zgubiony / Włączenie „Trybu Utraconego”

Otwórz aplikację „Znajdź” i wybierz „Przedmioty” lub otwórz aplikację „Znajdź” na zegarku Apple Watch i wybierz w swój przedmiot na liście. W sekcji „Tryb Utracony” stuknij „Włącz”. Pojawi się ekran z informacją o trybie Utracony, stuknij „Kontynuuj”. Wprowadź swój numer telefonu lub e-mail i stuknij „Dalej”. Możesz wprowadzić wiadomość, która zostanie udostępniona osobie, która znajdzie Twój przedmiot. Stuknij „Aktywuj”, aby włączyć „Tryb Utracony”.

Uwaga: Po włączeniu „Tryb Utracony” automatycznie włącza się opcja „Powiadom po znalezieniu”. **Uwaga:** Gdy włączony jest „Tryb Utracony”, MiTag jest zablokowany i nie można go sparować z nowym urządzeniem.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Przestrzegaj poniższych zaleceń, aby zapobiec

obrażeniom osób lub uszkodzeniom urządzenia:

- Należy używać produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, gdyż niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu.
- Nie należy narażać urządzenia na działanie wilgoci, gorąca, promieni słonecznych ani używać produktu w zakurzonej otoczeniu.
- Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą szmatką.
- Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji urządzenia skutkuje utratą gwarancji, a także może spowodować uszkodzenie produktu.
- Uderzenie lub upuszczenie produktu może spowodować jego uszkodzenie.

Właściwe usuwanie: To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Deklaracja zgodności: Firma Toptel.pl oświadcza, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE i odpowiednimi wymogami ustawowymi w Polsce. Przejdź do witryny www.toptel.pl/deklaracja, aby wyświetlić Deklarację zgodności.

Producent:
Toptel.pl Wolkowicz Sp. k.,
ul. Niepokalanej Panny Marii 111B, 31-589 Kraków, Poland

Wyprodukowano w Chinach



Kompatybilność z systemem iOS

Parowanie wymaga telefonu, zegarka lub tabletu z systemem iOS.

Aby użyć aplikacji Apple Find My na telefonie lub tablecie do lokalizowania urządzenia, musi mieć:

- zainstalowany system iOS 14.5 lub nowszy,
- zainstalowaną aplikację „Znajdź”.

Aplikacja „Znajdź” pomaga szybko i bezpiecznie znaleźć swoje rzeczy - nawet gdy urządzenia są offline lub daleko. Od zgubionych kluczyków do samochodu po tablet ukryty pod poduszkami kanapy. Śledzenie swoich przedmiotów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Ponadto wszystkie informacje o lokalizacji pozostają prywatne - nawet przed firmą Apple.

⚠️ OSTRZEŻENIE	
<ul style="list-style-type: none"> NIEBEZPIECZYSTWO POŁKNĘCIA. Ten produkt zawiera baterię guzikową. Połknięcie grozi śmiercią lub poważnymi obrażeniami. Może spowodować wewnętrzne oparzenia chemiczne w ciągu zaledwie 2 godzin. NOWE I ZUŻYTE BATERIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI. W przypadku podrażnienia połknięcia lub włożenia baterii do jakiegokolwiek części ciała należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. 	

Specyfikacja

Połączenie: BT 5.0 / iOS14.3 i nowszy
Odległość transmisji: 40-50 m (środowisko otwarte)
Bateria: CR2032 (wymnienna)
Wodoodporność: IP65
Materiał: PC+ABS
Rozmiar: 37 x 37 x 9 mm

Ta funkcja jest dostępna na urządzeniach iOS lub iPad z systemem iOS 14.5 lub nowszym.


2. Jeśli nie masz urządzenia z systemem iOS lub smartfona, akcesorium sieciowe Find My, które nie jest z właścicielem przez pewien czas, wyemituje dźwięk, gdy zostanie przeniesione. Funkcja ta została stworzona specjalnie w celu zniechęcenia ludzi do prób śledzenia Cię bez Twojej wiedzy.

4. Dlaczego nie mogę znaleźć urządzenia przez Bluetooth?

Spróbuj zresetować urządzenie, klikając przycisk 5 razy i przytrzymując go, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy LUB możesz spróbować wymienić baterię LUB musisz najpierw rozłączyć parowanie między tym urządzeniem a innym Apple ID, a następnie ponowić połączenia.

🔋 Wymiana baterii

- Znajdź szczeliny po lewej stronie pokrywy urządzenia i otwórz obudowę.
- Wymij baterię.
- Włóż nową baterię CR2032 do urządzenia stroną dodatnią (+) skierowaną do góry.
- Po włożeniu baterii wyrównaj szczeliny i załóż górną pokrywę. Wyłącz, a następnie uruchom ponownie urządzenie. Jeśli nie słyhać dźwięku, należy sprawdzić, czy bateria została prawidłowo zainstalowana.

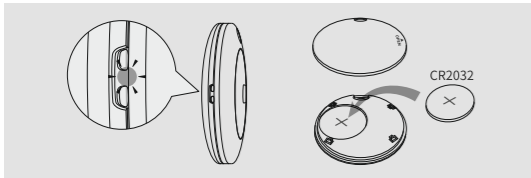

*Po wymianie baterii można używać urządzenia bez ponownego podłączania.

Resetowanie MiTag

Usuń MiTag z aplikacji „Znajdź”

Otwórz aplikację „Znajdź” i wybierz zakładkę „Przedmioty”. Stuknij w swój przedmiot na liście. Upewnij się, że „Tryb Utracony” jest wyłączony. Przewiń do dołu ekranu i dotknij „Usuń przedmiot”. Otworzy się podsumowanie, dotknij „Usuń”, aby potwierdzić.

Przywracanie ustawień fabrycznych MiTag

Po pomyślnym usunięciu urządzenia MiTag z aplikacji „Znajdź”, naciśnij przycisk wł. / wyl. szybko pięć razy, a następnie przytrzymaj go pięty raz, aż usłyszysz długi sygnał dźwiękowy. MiTag jest teraz zresetowany i gotowy do sparowania z nowym urządzeniem Apple ID/iOS.

Niepożądane śledzenie

Jeśli jakiegokolwiek akcesorium sieci Apple Find My oddzielone od właściciela zostanie zauważone podczas przemieszczania się z Tobą, zostaniesz o tym powiadomiony, a Apply Find My wyśle powiadomienie na Twoje urządzenia Apple. Ta funkcja jest dostępna w systemie iOS lub iPadOS 14.5 lub nowszym. Ta funkcja została stworzona specjalnie po to, aby zniechęcić ludzi do prób śledzenia użytkownika bez jego wiedzy.

FAQ

1. Jak lokalizowane są przedmioty?

Gdy przedmiot jest oddzielony od właściciela przez pewien czas, może zostać znaleziony przez inne urządzenia w sieci Apple Find My, a właściciel uzyska informacje o lokalizacji urządzenia.

2. Jak sprawdzić, czy urządzenie jest włączone?

Naciśnij przycisk na środku urządzenia, a urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, wskazując, że urządzenie zostało uruchomione. Jeśli nie ma odpowiedzi, spróbuj zresetować urządzenie, jeśli nadal nie ma odpowiedzi, spróbuj wymienić baterię lub skontaktuj się z naszym zespołem obsługi posprzedażnej.

3. W jaki sposób urządzenie ma zapobiegać niechcianemu śledzeniu?

Jeśli jakiegokolwiek akcesorium Apple Find My odłączone od właściciela będzie nadal z Tobą, zostaniesz o tym powiadomiony na jeden z dwóch sposobów:

- Jeśli masz iPhone'a, iPada lub iPoda touch, aplikacja „Znajdź” wyśle Ci powiadomienie.